


11.5"

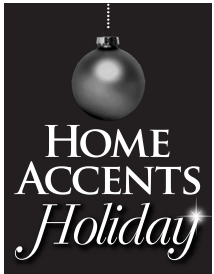


Model No. 7407096UHO

LED14


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

No tools required.
Retain carton for storage.


1. Carefully remove all parts from the carton Your wreath should include the following (Fig 1):
3 Wreath Sections
1 Bow Section (unfold upon removing from carton)
Replacement LED bulbs and light clips

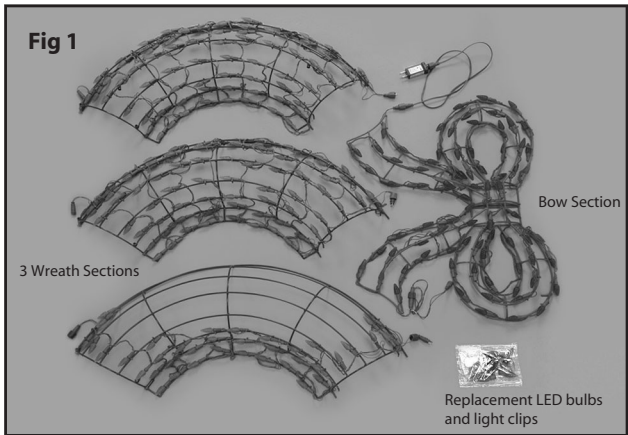


2. Lay out the three wreath sections to form a circle. The wreath section where lights are missing (to later allow for bow placement) should be at the bottom of the circle. The wreath section with a capped light string connector should be on the right side of the circle (Fig 2).

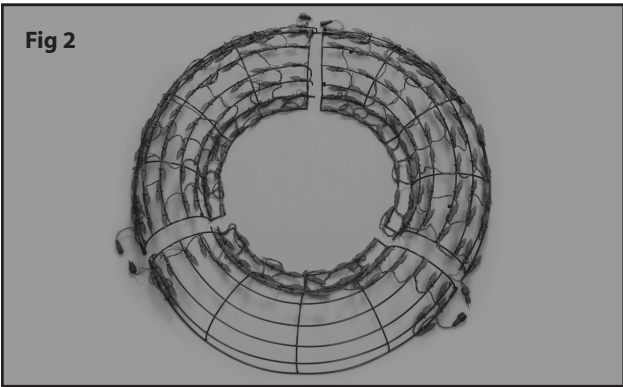


3. Connect the 3 wreath sections by inserting each section first into the metal sleeves on the wire frame and then inserting the hooks into the eyelets on the wire frame (Fig 3).

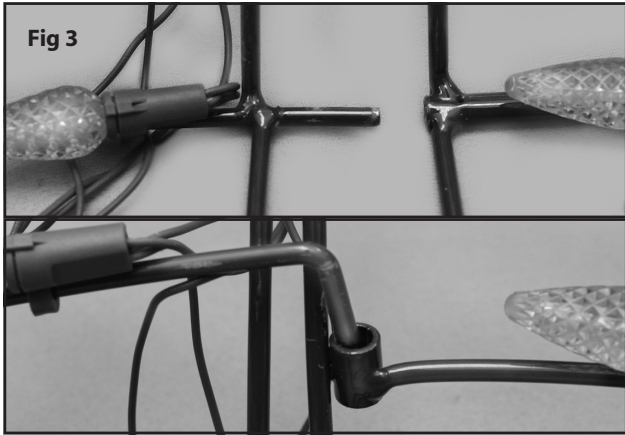


Repeat on next section to form a circle (Fig 4).

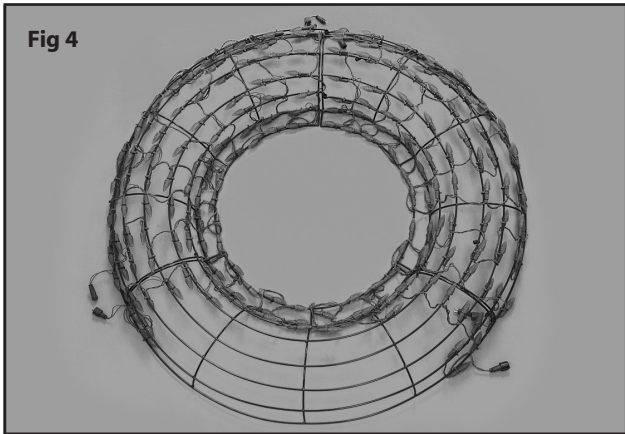

4. Attach the bow to the wreath section where no lights are attached, by inserting the hooks on the bow into the metal sleeves on the wreath section, on each side of the bow (Fig 5).

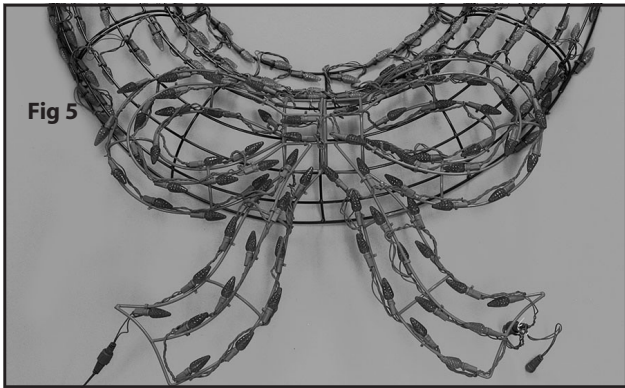

5. To electrically connect the sections, locate the uncapped coaxial connectors on each of the sections. Align the male ends to the female connectors as shown in Fig 6 and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten. You have completed the assembly of the wreath.

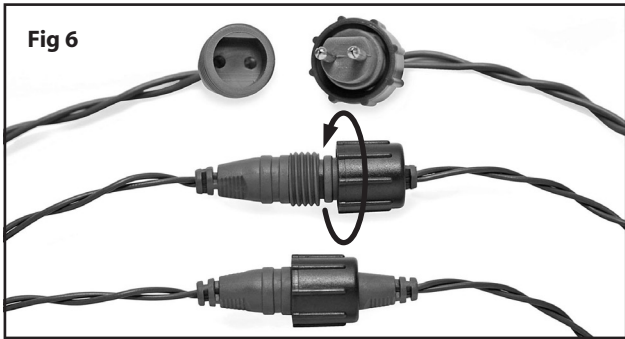

6. To illuminate, fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.
NOTE: Check the item for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item. Also check that the support chains are not tangles and the lights are hooked onto the frame.

MAINTENANCE

This outdoor wreath sculpture includes replacement bulbs for any replacements that you need to perform on your sculpture. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

TROUBLESHOOTING

1. Failure to light; unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.
2. A section fails to light; unplug the product and check all light string connections. This product uses low voltage coaxial connections. To connect the light strings; align the male end to the female connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 6).

CARE AND CLEANING

1. Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.


NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO THIS PRODUCT OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electric Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. For problems or questions on this product call Home Depot customer service toll-free at 1-877-527-0313.

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.

11.5"

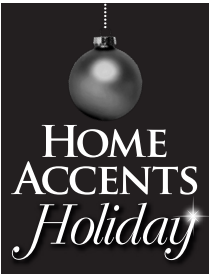


Modelo N° 7407096UHO

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:


No se requieren herramientas.

Conserve el embalaje para el almacenamiento.

1. Quite cuidadosamente todas las piezas del embalaje. La corona debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):
- 3 Secciones de corona
 - 1 Sección de lazo (desplieguela cuando la desempaque)
 - Bombillas LED de recambio y clips para luces

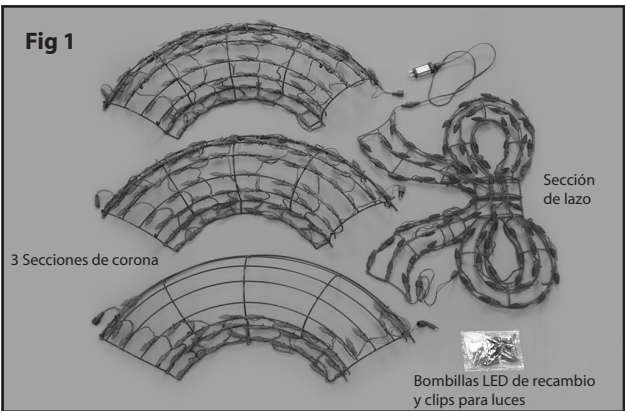


2. Coloque las tres secciones de corona para formar un círculo. Debe colocar las seccion de la corona donde faltan luces (para permitir más tarde la instalación del lazo), en la parte inferior del círculo. Debe colocar la sección de la corona que tiene un conector recubierto para el juego de luces, sobre el lado derecho del círculo (Fig 2).

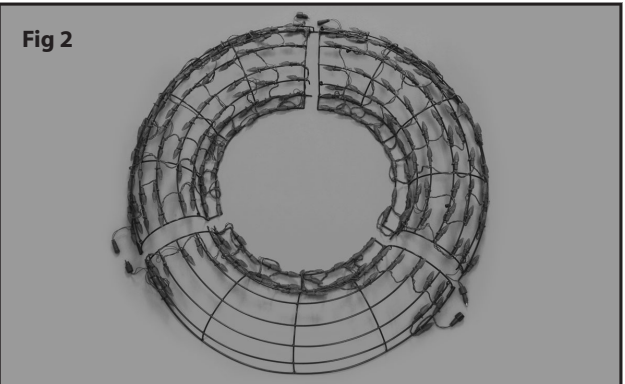


3. Una las tres secciones de corona, primero insertando cada una de las secciones dentro de los manguitos metálicos, que se encuentran sobre la estructura de alambre y después, inserte los ganchos dentro de los ojales, que se encuentran sobre la estructura de alambre (Fig 3).


LED14

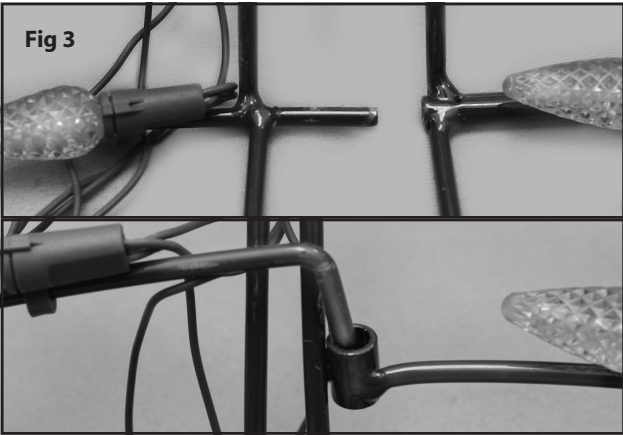

Repita el mismo procedimiento con la sección siguiente para formar un círculo (Fig 4).

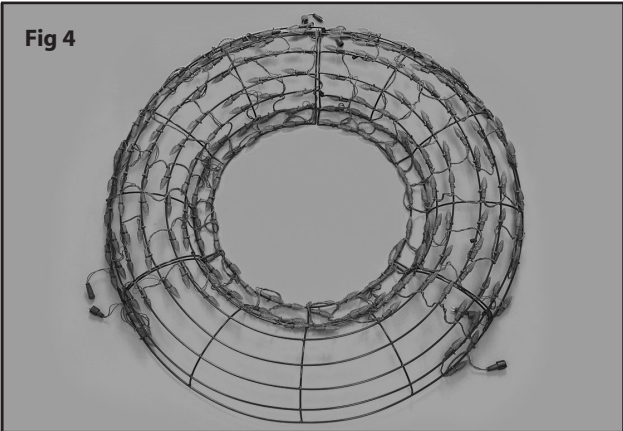

4. Fije el lazo sobre la sección de la corona donde no se encuentran luces fijadas, insertando los ganchos del lazo dentro de los manguitos metálicos, que se encuentran sobre las secciones adyacentes de la corona, en ambos lados del lazo (Fig 5).

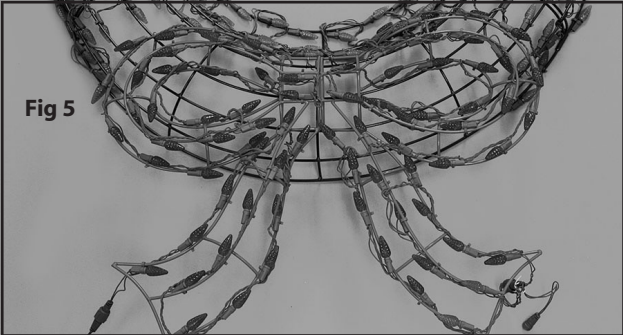

5. Para establecer la conexión eléctrica entre las secciones, localice los conectores coaxiales no recubiertos de cada sección. Alinee los extremos machos con los conectores hembra como se muestra en Fig 6 y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo . Ha completado el montaje de la corona.



6. Para iluminar, introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) o en una extensión clasificada para los exteriores.

NOTA: Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo. También asegúrese de que las cadenas de soporte y las luces estén bien fijadas con los ganchos sobre la estructura.

MANTENIMIENTO

Esta escultura de corona exterior incluye bombillas de recambio para cualquier sustitución que necesita hacer a su escultura. Si se requieren piezas adicionales, puede llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-877-527-0313.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Si no enciende; desenchufe el artículo y verifique si el tomacorriente de tipo GFCI funciona.
2. Si una sección no enciende; desenchufe el artículo y verifique todas las conexiones del ensamble de luces. Este producto utiliza conectores coaxiales de baja tensión. Para conectar las luces; alinee los extremos machos con los conectores hembra como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 6).

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Mantenga la estructura montada si hay espacio suficiente para guardarla, o desmóntela. Coloque todos los componentes en el embalaje original.
2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR ESTE PRODUCTO O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

Este producto ha sido previamente probado antes del envío y también se ha dado una codificación de fecha. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), este producto está diseñado para una instalación estacional (máx. 90 días) y uso. Si tiene problemas o inquietudes con este producto, llame sin costo al servicio de Home Depot al 1-877-527-0313.

Hecho en China
Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339
Todos los derechos reservados.